

ハンドル左右取替

ハンドルを右巻きにセットする場合


※工場出荷時は、左ハンドル仕様になっています。

準備するもの


- ・ 付属のハンドル交換パーツ
- ・ マイナスドライバー（ハンドルネジサイズにあったものをご用意ください）

変更方法


① 本体からハンドルを取り外します。
（回転方向と反対に回すと外れます）

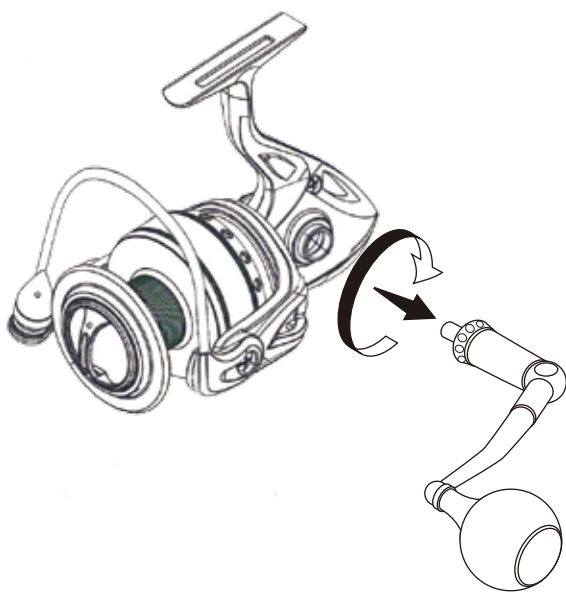

② ハンドル中心部にある
マイナスネジを取り外します。

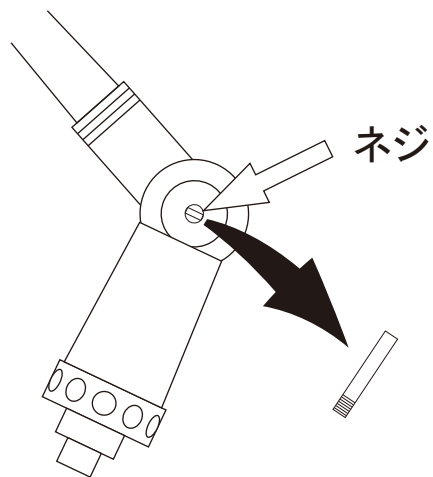

③ 図に示す部品を引っ張りながら
反時計回りに回して取り外します。

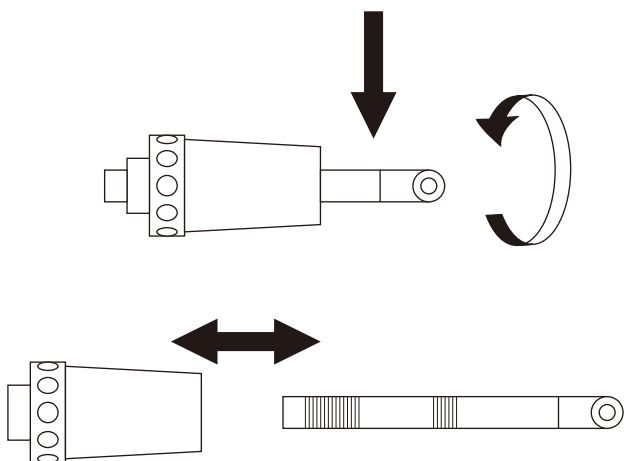

④ 付属の『右巻き用の部品』を使用し
これまでと逆の手順で組み立てます。
防水キャップを反対側に取り付けて
完成です。

